

FIXAQUA FILM

Membrana liquida di poliuretano per un'impermeabilizzazione super elastica in loco e senza problemi di piscine, terrazze... Ideale per strutture instabili

Preparazione del supporto:

- ◆ I supporti devono essere privi di polvere, muffa, vernice o cere...
- ◆ In sede d'impermeabilizzazione di serbatoi d'acqua o piscine, applicare SEMPRE una mano di **FIXAQUA PRIMER** previamente all'applicazione di **FIXAQUA FILM**.
- ◆ Sulle giunture di dilatazione della piscina, incollare dapprima a livello dei bordi della giuntura il nastro autoadesivo **FIX-BANDA**.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ **FIXAQUA FILM** è un bi-componente. Occorre miscelare il contenuto della bottiglietta con il contenuto del barattolo grande di vernice.
- ◆ Mescolare lentamente con un miscelatore elettrico per 2-3 minuti.
- ◆ Per applicare il prodotto con airless, aggiungere alla miscela un 5% massimo di **FIXAQUA DISOLVENTE**.

Applicazione della miscela:

- ◆ In caso di applicazione con airless, applicare 2 o 3 mani lasciando trascorrere 6 ore tra una mano e l'altra.
- ◆ In caso di applicazione manuale:
 - su **pareti**: applicare 2 o 3 mani utilizzando un rullo di lana.
 - sulle **pavimentazioni**: applicare 1 mano con una cazzuola dentata da 3 mm.



Per le pavimentazioni: utilizzare una cazzuola da 3 mm.



ATTENZIONE

Non utilizzare **FIXAQUA FILM**:

- ◆ All'interno di saune o bagni turchi (utilizzare **HI-DROFIX**).
- ◆ All'interno di parcheggi dove circolano carrelli, auto...
- ◆ All'interno di serbatoi contenenti sostanze acide o alcaline aggressive.
- ◆ Nelle piscine senza la previa applicazione di **FIXAQUA PRIMER**.



Impermeabilizzazione su terreni instabili.


CONSUMO:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² applicato con un rullo a setole lunghe
FIXAQUA FILM	1,5 kg/m ² per ottenere uno spessore medio di 1,5 mm.


ISTRUZIONI PER L'USO:

FIXCER


VERNICI IMPERMEABILI

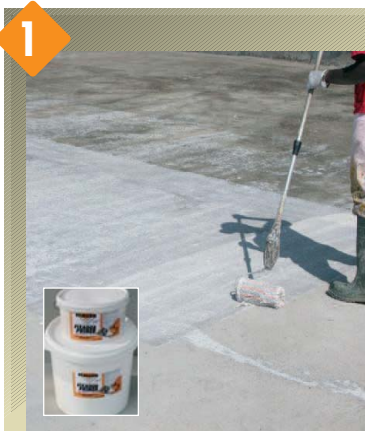

- Applicare anzitutto una mano di **FIXAQUA PRIMER**. Miscelare i due componenti, quindi applicare con un rullo di lana. Lasciar asciugare per 24 ore.

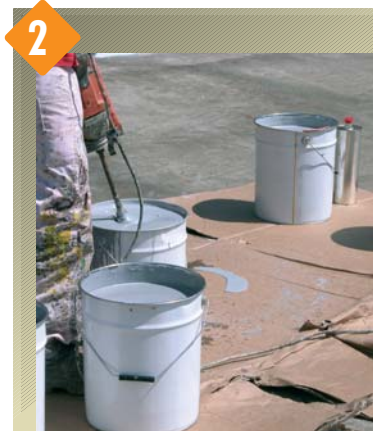

- **FIXAQUA FILM**: miscelare il poliuretano con l'acceleratore e agitare per minuti. A questo punto, occorre utilizzare il prodotto entro i successivi 30 minuti.

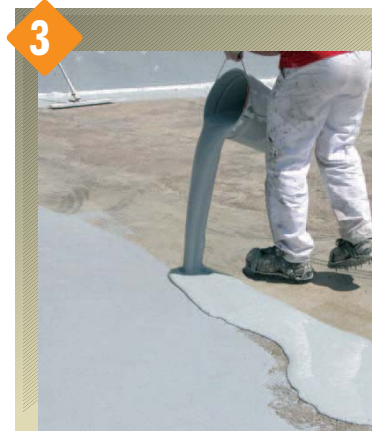

- **Posa**: Si realizza di seguito e parallelamente all'ultima zona impermeabilizzata.



- **Applicazione**: realizzare un movimento continuo dall'interno verso l'esterno. Utilizzare una cazzuola da 3 mm.



- **Deaerazione**: con il materiale ancora fresco, passare un rullo dentato per evitare la formazione di bolle. Lasciar asciugare per almeno 6 ore.



- Infine, incollare la nuova ceramica utilizzando tassativamente **TECNOCOL FLEX**. Utilizzare obbligatoriamente la tecnica del doppio incollaggio.