

FIXAQUA FILM

Membrana líquida de poliuretà per a la impermeabilització super-elàstica, in situ i sense solapaments de piscines, terrats,... Ideal per estructures no estables.

Preparació del suport:

- ◆ Els suports han d'estar **nets** de pols, fongs, pintures,...
- ◆ Quan impermeabilitzem dipòsits d'aigua, **SEMPRE** aplicarem primer, una mà de **FIXAQUA PRIMER** abans d'aplicar **FIXAQUA FILM**.
- ◆ En les juntes de dilatació de la piscina, enganxar primer a banda i banda de la junta, la banda auto-adhesiva **FIX-BANDA**.

Preparació de la mescla:

- ◆ **FIXAQUA FILM** és un bi-component. S'ha de mesclar l'ampolla petita amb el pot gran de pintura.
- ◆ Mesclar lentament amb un batedor elèctric durant 2-3 minuts.
- ◆ Si Vostè desitja aplicar el producte amb airless, hauria d'afegir a la mescla un 5% màxim de **FIXAQUA DISOLVENTE**.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Si l'aplica amb airless, fer 2 ó 3 mans uniformes deixant 6 hores entre una mà i l'altre.
- ◆ Si l'aplica a mà:
 - en **parets**: fer 2 ó 3 mans usant un rodets de llana.
 - en **terres**: fer 1 mà amb una llana dentada de 3 mm.



Pels terres: usar una llana de 3 mm.



ATENCIÓ

No usar **FIXAQUA FILM**:

- ◆ En saunes o banys de vapor (usar **HIDROFIX**).
- ◆ En pàrkings o ón circulin transpalets, cotxes,...
- ◆ En dipòsits amb àcids o àlcalis forts.
- ◆ En superfícies mullades sense aplicar primer **FIXAQUA PRIMER**.



Impermeabilització en terrenys no estables.


CONSUMS:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² aplicat amb rodets de pèl llarg
FIXAQUA FILM	1,5 Kg/m ² per tal d'aconseguir un gruix mig de 1,5 mm.


Instruccions d'ús:

FIXCER


PINTURES IMPERMEABLES

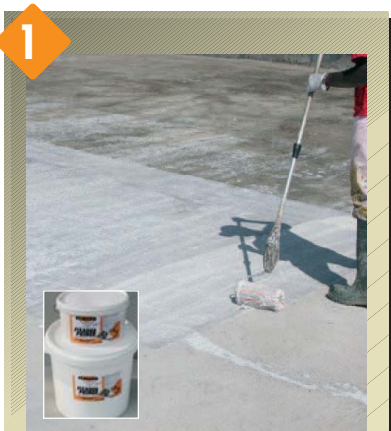


- **Aplicar 1º una mà de FIXAQUA PRIMER.** Mesclar els dos components i aplicar amb rodet de llana. Deixar assecat 24 hores.

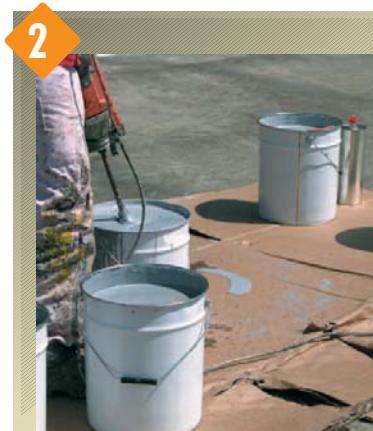

- **FIXAQUA FILM:** mesclar el poliuretà amb un accelerador i agitar 3 minuts. Ara disposa de 30 minuts per usar-lo.

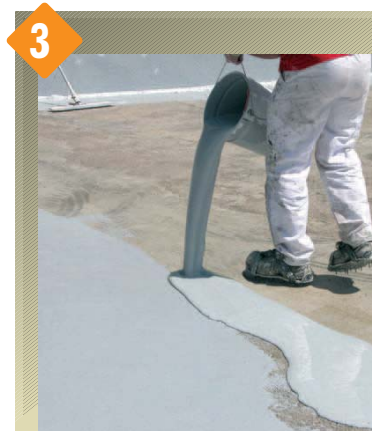

- **Abocar-lo:** s'ha de fer a continuació i en paral·lel a la última zona impermeabilitzada.

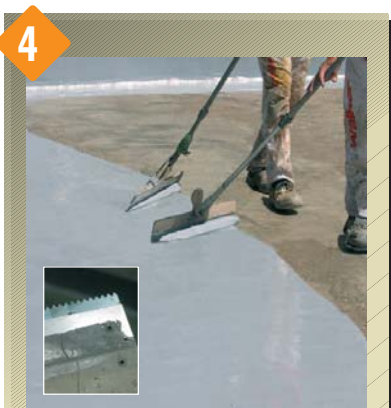

- **Estesa:** realitzar un moviment continu de dins cap a fora. Usar una llana de 3 mm.



- **Aireació:** mentre estigui fresc, passar un rodet de púes per evitar la formació de bombolles. Deixar assecat mínim 6 hores.



- Per últim, enganxar la nova ceràmica exclusivament amb **TECNOCOL FLEX**. És obligatori usar la tècnica del doble encolat.