

# FIXPOLS

## Cemento de **ESPOLVOREO** para el pegado de pavimentos de gres, gres porcelánico y piedras naturales sobre soportes frescos de mortero.

### ¿porqué y cuándo usar FIXPOLS?:

- ◆ **SIEMPRE** es más recomendable hacer un recrecido con **RECRECEM PRE-MIX** y después pegar nuestra cerámica con un cemento cola adecuado: el resultado tendrá una planimetría perfecta.
- ◆ **PERO** si Ud. es un profesional de la colocación y está habituado con este tipo de cementos, puede usar **FIXPOLS** para:
  - pegar **gres** usando la técnica de **ESPOLVOREO**, o bien
  - pegar **gres porcelánico** o piezas de más de 30x30 cm. usando la técnica de la **BARBOTINA**.


### Preparación de la mezcla y aplicación:

- ◆ Para **ESPOLVOREO**: no hay que preparar nada. El **FIXPOLS** ya está listo para ser usado.
- ◆ Para **BARBOTINA**: mezclar 8,3 lts. de agua limpia con 25 Kgs. de **FIXPOLS**:
  - usar un batidor acoplado a un taladro eléctrico y mezclar lentamente para evitar la inclusión de aire en la masa.
  - a continuación verter la mezcla sobre el mortero fresco previamente regleado, y repartir el cemento fluido con una llana fina.
  - colocar las baldosas y presionarlas fuertemente.

### ⚠ ATENCIÓN

**FIXPOLS** no debe usarse:

- ◆ Sobre morteros secos o poco húmedos.
- ◆ Espolvoreando mal y de forma no uniforme.
- ◆ En paredes.
- ◆ Por personas no profesionales en la colocación.

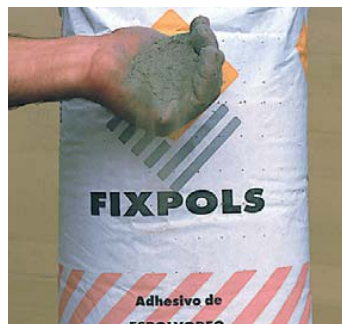

FIXPOLS está disponible en sacos de 25 Kgs.



Cemento aplicable por **ESPOLVOREO**.

### CONSUMOS:

Por espolvoreo	aprox. 1,5 Kg./m <sup>2</sup>
Por barbotina	aprox. 3,5 Kg./m <sup>2</sup>

**1º PASO A REALIZAR EN TODOS LOS CASOS:**

<b>1</b> 	 a continuación 	<b>2</b> 	 a continuación 	<b>3</b> 
Mezclar en hormigonera cemento y arena o mejor el <b>RECRECEM PRE-MIX</b> y verterlo en el soporte.		Repartirlo uniformemente por todo el pavimento, respetando las maestras.		Reglear el mortero entre maestras para conseguir una correcta planimetría.

**2º PASO CUANDO QUEREMOS PEGAR GRES:**

<b>4</b> 	 con el mortero fresco y húmedo 	<b>5</b> 	 inmediatamente 	<b>6</b> 
Estando el mortero anterior <b>todavía FRESCO Y HUMEDO...</b>		...espolvoreamos <b>FIXPOLS</b> uniformemente y observamos que el polvo cambia de color...		...al pasar una llana fina para repartir el polvo: ahora ya podemos pegar nuestro gres.

**2º PASO CUANDO QUEREMOS PEGAR GRES PORCELÁNICO:**

<b>4</b> 	 con el mortero fresco y húmedo 	<b>5</b> 	 inmediatamente 	<b>6</b> 
Estando el mortero <b>todavía FRESCO Y HUMEDO...</b>		...mezclar el <b>FIXPOLS</b> con agua para tener un cemento fluido, y lo vertemos encima del mortero.		Inmediatamente se reparte el cemento y se coloca la baldosa presionándola fuerte.