

HIDROFIX

Morter per a la impermeabilització a contra-pressió de bodegues, soterranis, pàrkings,... per sota del nivell freàtic.

Preparació del suport:

- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ En general tots els suports estaran nets de pols, ceres, greixos, òxids, etc.
- ◆ **Mullar prèviament el suport** de morter o de formigó amb aigua, eliminant els excessos i evitant que hi hagi tolls, etc.
- ◆ **ATENCIÓ:** si el suport es desfà, s'ha de sanejar tot el possible fins trobar un suport ben sòlid.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 6,0 lts. d'aigua amb 25 Kg d'**HIDROFIX**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.



ATENCIÓ

HIDROFIX no s'ha d'usar:

- ◆ En estructures no estables.
- ◆ Aplicat amb gruixos superiors a 1mm. per capa.
- ◆ A temperatures inferiors als +5°C.
- ◆ Adulterant la fórmula amb sorra, calç, ciment,...



Mesclar el **HIDROFIX** amb aigua usant un trepant.



Es pot aplicar amb pinzell, rodet o llana fina.


Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar un pinzell, rodet o una llana fina.
- ◆ Aplicar mínim 2 mans deixant 24 hores entre una i l'altra, i a contra-pèl. Si segueixen sortint humitats, podem aplicar totes les capes que siguin necessàries fins que no surti cap tipus d'humitat.

INSTRUCCIONS D'ÚS: ¿COM IMPERMEABILITZAR A CONTRA-PRESSIÓ?

1
Problemàtica:


iii humitats !!!
per no haver
impermeabilitzat
per l'exterior

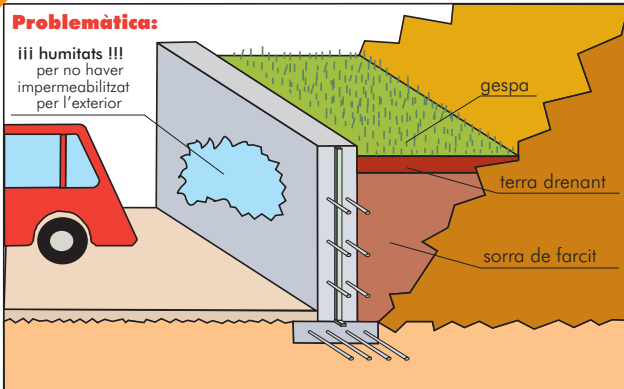

La correcta impermeabilització d'un soterrani o bodega que estigui per sota del nivell freàtic, s'ha de realitzar per l'exterior, és a dir pel costat que està en contacte amb l'aigua. Si no es fa així segurament tindrem humitats per filtració a l'interior.

2
1. PAS


1^a capa d'impermeabilització a contra pressió amb **HIDROFIX**

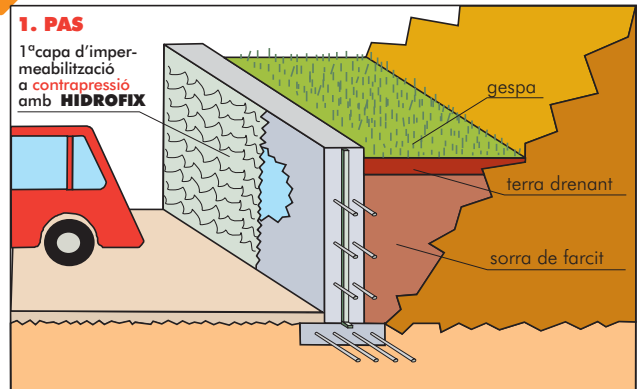

Aquestes humitats surten a la cara visible del mur i per solucionar-les hem d'usar ciments impermeables molt especials: obturen la humitat a contra-pressió. En primer lloc apliquem una 1^a mà del ciment **HIDROFIX**, usant un pinzell, rodet o llana.

3
2. PAS


2^a capa d'impermeabilització amb **HIDROFIX** en sentit contrari

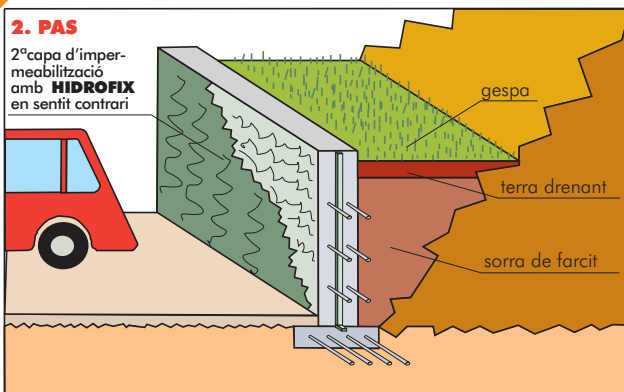

Passades 24 hores, aplicarem una 2^a mà d'**HIDROFIX** aplicant-lo en el sentit contrari a la 1^a mà i deixarem passar 2 ó 3 dies. Si surt una altra taca d'humitat, aplicarem una altra mà d' **HIDROFIX**, i si no en surt cap més podrem procedir al següent pas.

4
3. PAS

Acabado con papel o pintura, o madera o cerámica con **TECNOCOL FLEX**

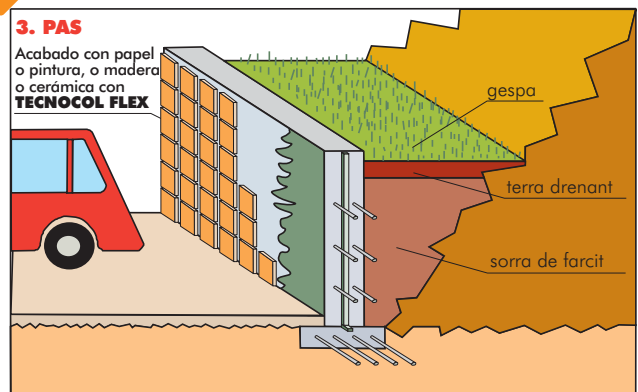

Un cop hem comprovat que no surt cap altra taca d'humitat, podem acabar la nostra paret amb paper pintat, amb fusta o la millor recomanació és col.locar ceràmica enganxant-la amb el ciment cola especial **TECNOCOL FLEX**.

CONSUM:

1,25 Kg./m² per capa de 1 mm. (aplicar mínim 2 capes; i no hi ha un n^o màxim de capes)